

Liebert GXT3-J UPS 800VA – 3000VA

(100V)タワー型モデル設置ガイド

Liebert GXT 3-J UPS の設置・操作をする前に必ず、この設置ガイドと「GXT3-J UPS 800VA – 3000VA (100V) 取扱説明書」をよくお読みください。ケガや機器破損のないよう、安全注意事項を厳守してください。

タワー型モデルは、以下の手順で設置を行ってください。

※ ラック型モデルの設置方法については、レールキット同梱の設置ガイドをご確認ください。

1. 付属品

UPSと一緒に以下が同梱されています。

- ・ USB ケーブル(2m) 1 本
 - ・ サポート・ベース(タワー用スタンド) 2 個
 - ・ フロントカバー 1 個
 - ・ CD-ROM (UPS マニュアル, Multilink ソフトウェア, UPS 設定ツール) 1 枚
 - ・ ドライコンタクト用ターミナル(ケーブル付) 1 個
 - ・ ドライコンタクト用ターミナル(ケーブル無) 3 個
 - ・ 安全上の注意(A4 サイズ) 1 枚
 - ・ RS232 ケーブル(1.8m) 1 本
 - ・ ケーブル止め具 2 セット
 - ・ ユーザ登録について 1 枚
 - ・ 入力変換アダプター(3P-2P アース付き変換) 1 個
- ※GXT3-800 / 1100 / 1500RT100Jのみ同梱
- ・ 滑り止めシート 4 枚

2. 付属品のサポート・ベース、滑り止めシートを取り出します

※オプション品の Liebert 追加バッテリーキャビネットを Liebert GXT3-J UPS に接続する場合は、バッテリーキャビネット付属のスペーサーと滑り止めシートを取り出します

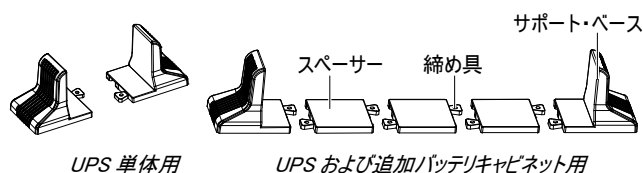


図 1-1 サポート・ベースとスペーサー

3. 締め具部分の凹凸を合せ、サポート・ベースを組み立てます(図 1-1)。組み立てたサポート・ベースは、各 Liebert GXT3-J UPS の前面と背面に 1 組ずつ、計 2 組が必要です

※ 組み立ての際、危険防止のため必ずサポート・ベースの上部に滑り止めシートを張り付けてください

4. Liebert GXT3-J UPS の操作表示パネルとロゴの向きを調整します

1) 前面のカバーを外します(図 1-2)

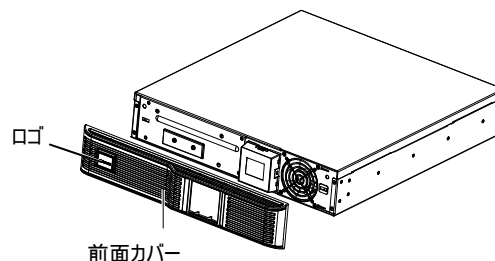


図 1-2 前面カバーの取り外し

2) 操作表示パネルを慎重に引き出し、時計回りに 90° 回転させ、本体に戻します(図 1-3)

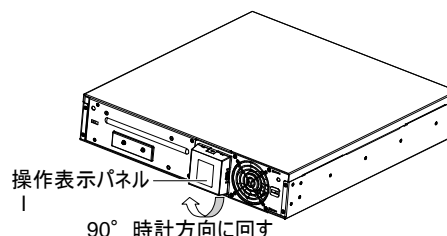


図 1-3 操作表示パネルの回転方法

3) 前面カバーのロゴも慎重に引き出し、時計回りに 90° 回転させ前面カバーに戻します

4) 前面のカバーを Liebert GXT3-J UPS 本体に戻します。これで、操作表示パネルとロゴが 90° 回転し、タワー型に設置した状態で正しい向きになっています

5. Liebert GXT3-J UPS とバッテリーキャビネットをサポート・ベースにのせます。1 台の Liebert GXT3-J UPS に 2 組のサポート・ベースを使用します(図 1-5)

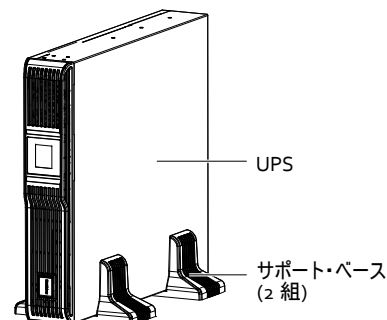


図 1-4 UPS タワー型設置

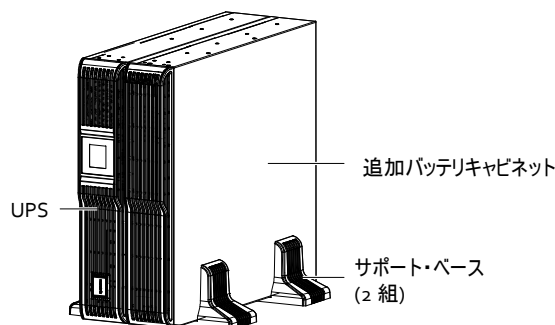


図 1-5 UPS と追加バッテリーキャビネットの設置

起動 / 停止方法

UPS 起動方法

- 1) UPS の背面パネルの出力コンセントに負荷機器を接続します
- 2) UPS の入力プラグを商用電源に接続します
- 3) 約 10 秒後に LCD 画面に「UPS の電源を ON にしますか？」と表示されますので、UP または DOWN ボタンで YES を選択して、ENTER ボタンを 1 秒押してください(図 1-6)
- 4) UPS の起動後、負荷機器を起動させてください

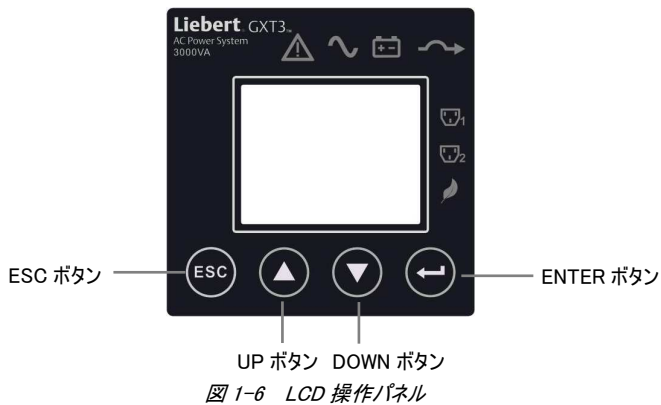


図 1-6 LCD 操作パネル

UPS の停止方法

- 1) 先に負荷機器の電源を落とします
- 2) 次に UPS の LCD 画面で、ENTER ボタンを 1 秒押します
- 3) Main Menu で UP または DOWN ボタンで「3 コントロール」を選択して ENTER ボタンを 1 秒押します
- 4) 「1 TURN ON&OFF」を選択して、ENTER ボタンを 1 秒押します
- 5) 「UPS 電源 OFF」を選択して ENTER ボタンを 1 秒押すと「UPS の電源を OFF にしますか？」と確認がありますので YES を選択して ENTER ボタンを 1 秒押します
- 6) LCD 画面の各表示ランプが消えると、UPS 電源オフ状態です
- 7) 完全に UPS の電源を切る場合は、UPS の入力ケーブルを商用電源から抜いてください

日本エマソン株式会社
エマソン・ネットワークパワー事業部
〒105-0022 東京都港区海岸 1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワービル 7 階
●お問合せ先
TEL: 03-5330-6809
ENPJ-Support@emerson.co.jp